




Méret:
2,7 m.

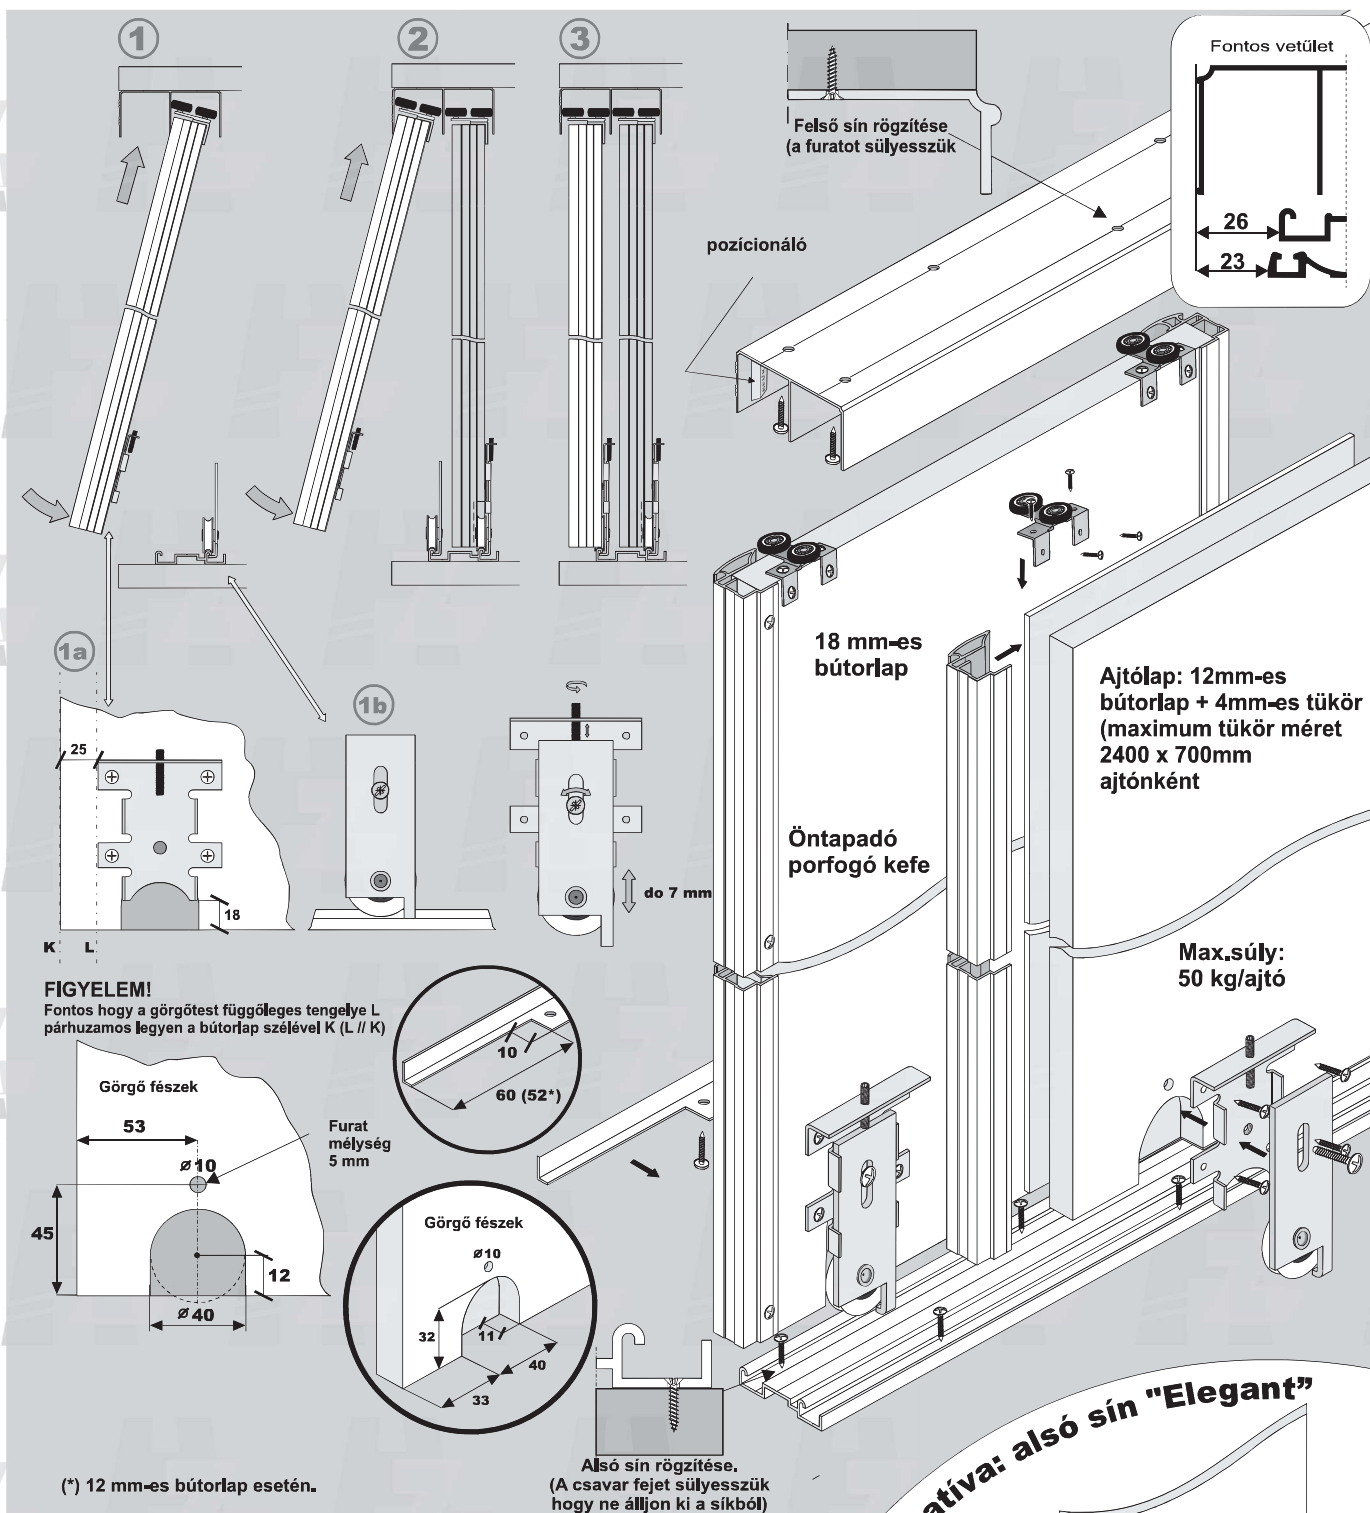

Méret:
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m

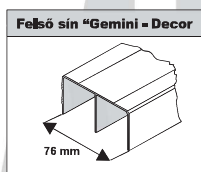

Méret:
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

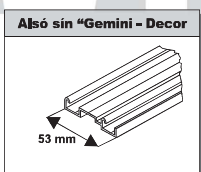

Méret:
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m, 6 m.



Alternativa: alsó sín "Elegant"


Használható
alsó sínrel és görgővel is
WD 18 V HI-TEC.
A méretek nem változnak



Stopper

Alsó sín rögzítése
(speciális csavarral)

Nyílás méret

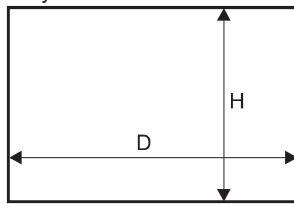

Fontos!
Új sineket kínálunk különféle burkolatokhoz
WD10 és WD 18 V Hi-Tec görgőkkel) lásd 115. oldalon


Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

Ajtószárny magassága	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
bútorlap magassága	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
Ajtószárny szélessége	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
bútorlap szélessége#18	- dp	$dp = d - 22 \text{ mm}$
bútorlap szélessége#12	- dp _L	$dp_L = d - 4 \text{ mm}$
"Mini" sarokprofil hossza	- dk	kész ajtók mérete alapján

szárnyak száma	- N	2	3
átfedések szélessége	- Z	36 mm	72 mm


4 szárnyas homlokzat

ajtó elrendezés	$d = (D + 105) : 4$
ajtó elrendezés	$d = (D : 2 + 33) : 2$

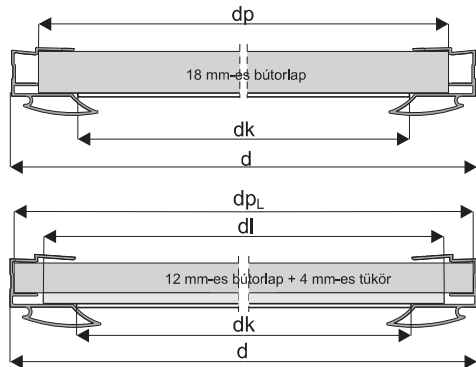

Tükör méretei


Tükör magassága	- hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
Tükör szélessége	- dl	$dl = dp_L - 24 \text{ mm}$

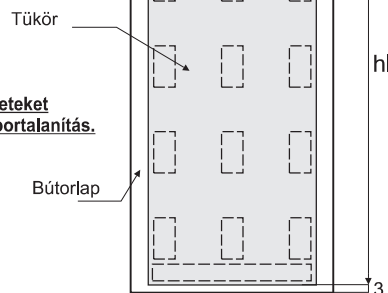


Figyelem!
Ragasztás előtt az érintkező felületeket meg kell tisztítani. Zsírtalanítás, portalanítás.

- A keretprofilhoz ne használjunk ragasztót.
- Kocogtatva helyezzük fel a bútorlapra és a belső oldalon csavarral rögzítjük.



Keretprofil valamint a felső görgő szerelése 18 mm-es bútorlap esetén.

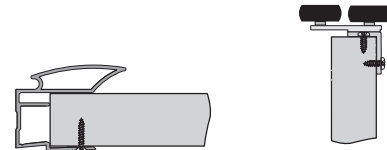

Keretprofil valamint a felső görgő szerelése 12 mm-es bútorlap és 4 mm-es tükör esetén.

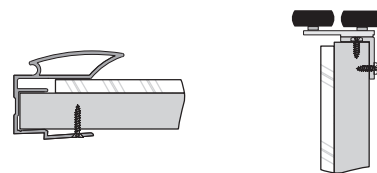

Mini sarokprofil szerelése. 11 mm x 17 mm

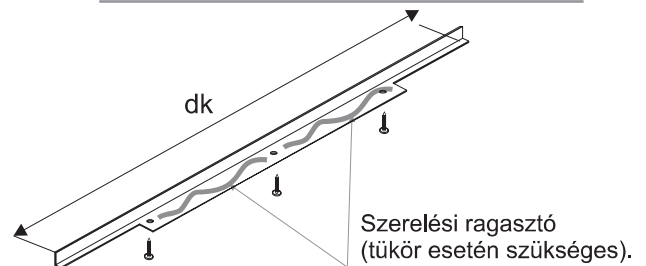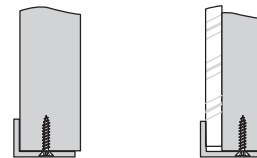

Figyelem!

A sarokprofil minimum 3 csavarral rögzítjük
Ø 3 x 25.

Figyelem!

A keretprofilnak 2 mm-rel hosszabbnak kell lenni a bútorlapnál.

Figyelem!

A SEVROLL nem állal felelősséget a helytelen szeelés vagy a betétanyag hibája miatt esetleg károkért (helytelen tárolás, nedvességtartalom változás).